


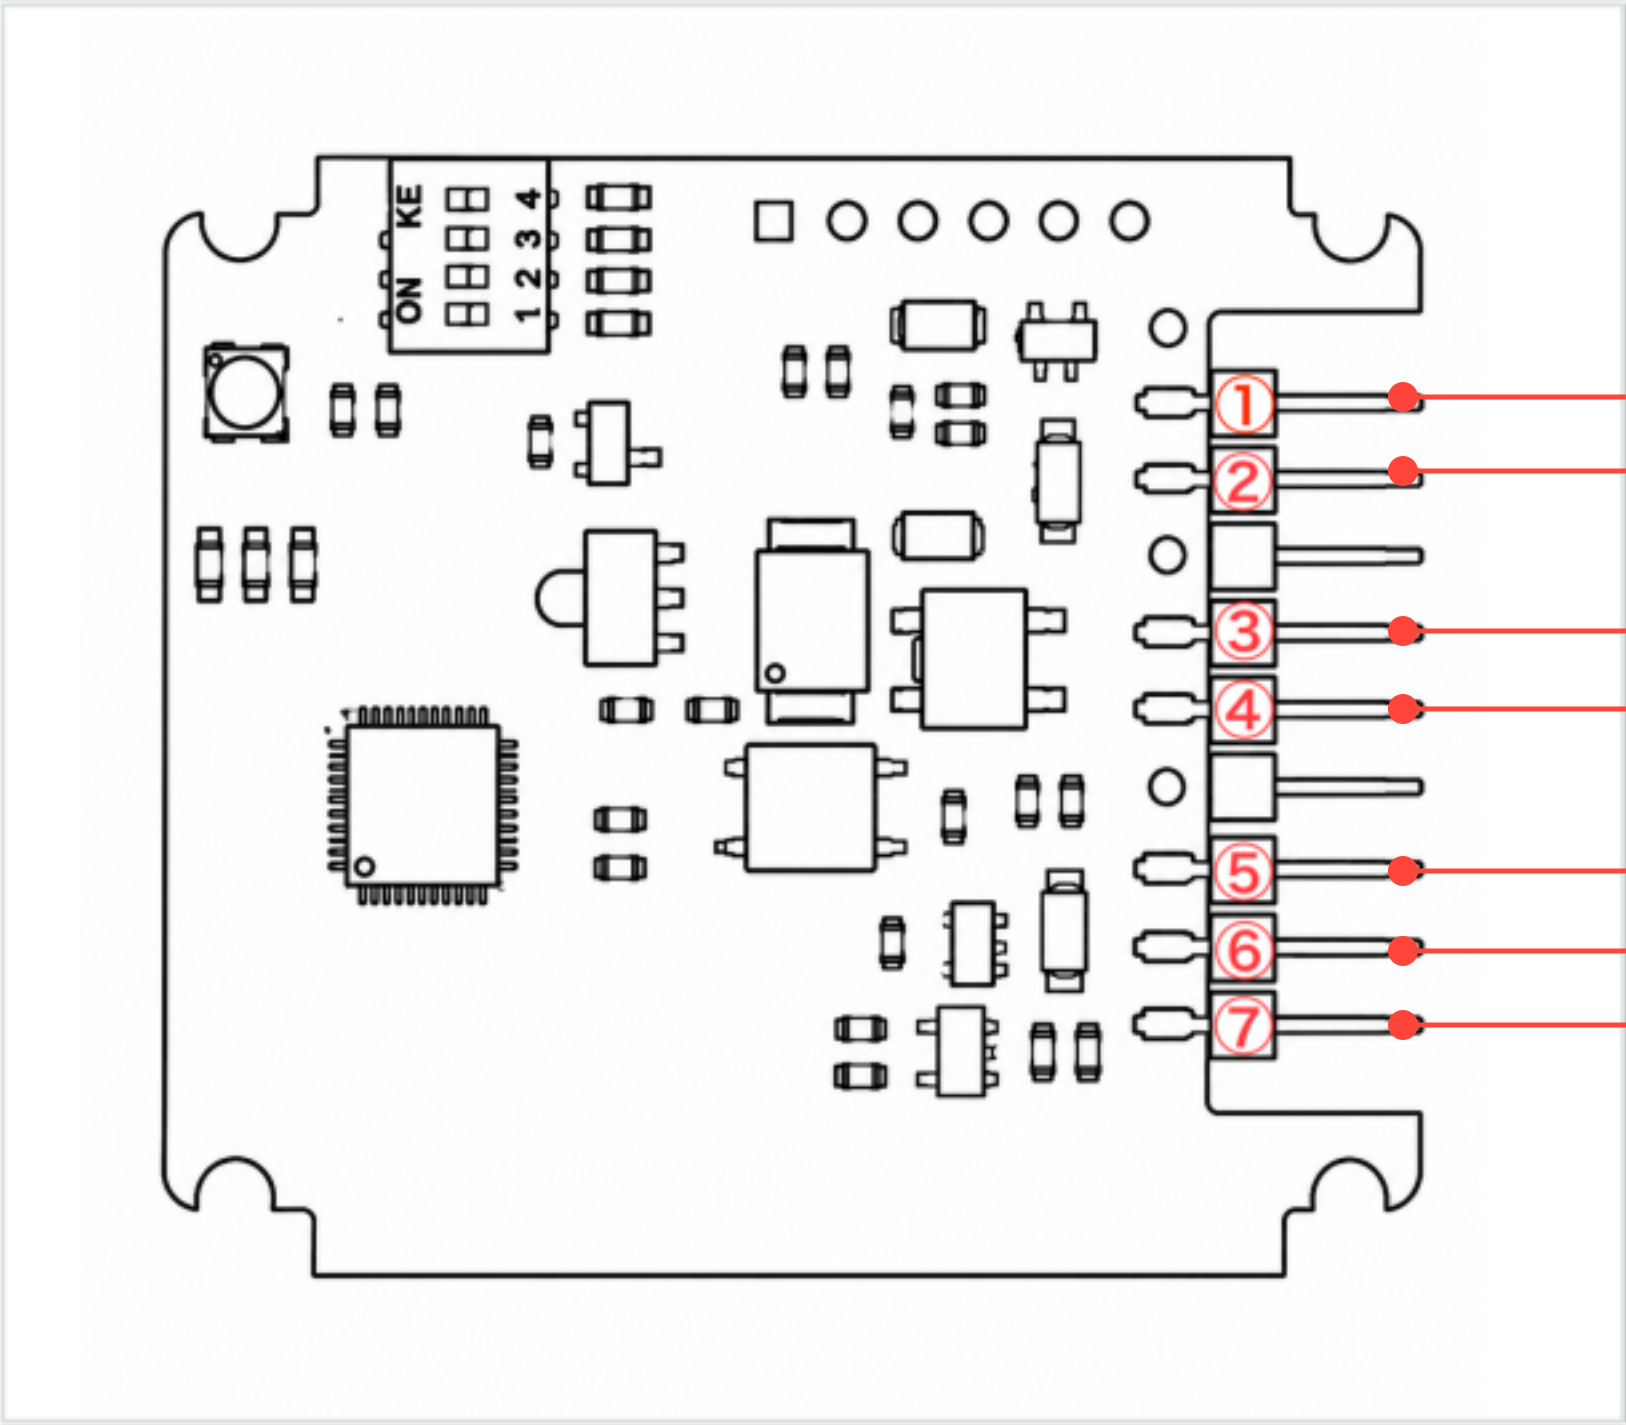


右侧接口 · 从上到下

地线	GND	配对：与 2 短接
继电器	开关量引脚	配对：与 1 短接
高压 A		
高压 B		
地线	GND	
6~36V 电源	电源输入	
信号线	PWM · UART · IO	

进入配对模式

先拨 MODE 13 (1 1 0 0)

短接 1、2，上电进入配对模式

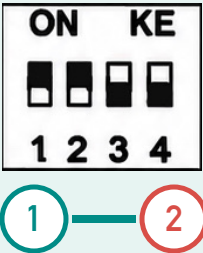

- 1 断电
- 2 接线
- 3 拨 S1
- 4 上电

3 / 4 高压端
必须断电接线

功能分配说明

ON KE

1

2

3

4

实物示例 · 模式 13

1 1 0 0 三路输入

先看动作字母

A

保持高电平

持续发送“释放”



一直发

B

出现高电平

只发送一次“释放”



只发一次

C

每次高电平

释放 / 闭合交替

释放

闭合

换一次

D

电平直接控制

高=释放 低=闭合



高：释放
低：闭合

模式	四位拨码				功能分配						
	1位	2位	3位	4位	PWM	UART 指令	SBUS		IO	高压 A/B	继电器（开关量）
1	0	0	0	0	A	●	CH5	A			
2	0	0	0	1	B	●	CH6	B			
3	0	0	1	0	C	●	CH7	C			
4	0	0	1	1	D	●	CH8	D			
5	0	1	0	0	—	●	CH9 停用				
6	0	1	0	1	A	●	CH10	A			
7	0	1	1	0	B	●	CH11	B			
8	0	1	1	1	C	●	CH12	C			
9	1	0	0	0	D	●	CH13	D			
10	1	0	0	1	—	●	CH14 停用				
11	1	0	1	0	A	●	CH15	A			
12	1	0	1	1	B	●	CH16	B			
13	1	1	0	0					A	A	A
14	1	1	0	1					B	B	B
15	1	1	1	0					C	C	C
16	1	1	1	1					D	D	D

● = 支持该输入；空白 = 不使用

0 = OFF 1 = ON

拨码必须断电操作